

CUIDADOS COM A SUA ÂNCORA



Como içar, retirar e manter sua **RocaAnkora** sem avarias, o procedimento certo para levantar ferro depois que ela unhou no fundo.



TODO EQUIPAMENTO NÁUTICO MERECE SEUS CUIDADOS

- Lave com água doce, sempre que possível. Bem tratada, a **Roca** aguenta anos de trabalho pesado, mesmo enfrentando as provas de eficiência mais duras que o mar oferece.
- A **RocaAnkora** não deve ser utilizada como poita (fundeio fixo e permanente), seja na versão inox ou galvanizada. O produto foi projetado para uso em fundeio temporário, com recolhimento após cada uso. Na versão galvanizada, o uso permanente acelera o desgaste da camada de zinco que protege o aço contra a ferrugem. Na versão inox, a permanência prolongada enterrada, em ambiente com pouca circulação de água e oxigênio, pode favorecer a corrosão por frestas, mesmo em aços resistentes à corrosão comum.

A RocaAnkora não se responsabiliza por danos decorrentes desse uso inadequado.

PORQUE A RETIRA DA EXIGE CUIDADO

A **RocaAnkora** é um modelo de alta performance. Isso quer dizer que, dependendo do esforço gerado na ancoragem, vento forte, corrente de maré puxando, ou tempo longo de permanência no fundo, ela enterra profundamente no solo marinho.

Ao levantar ferro, faça isso com cuidado: a retirada incorreta pode dificultar o desprendimento e danificar a haste. Siga o procedimento abaixo.

NUNCA DÊ TRAÇÃO A MOTOR COM A ÂNCORA ENTERRADA


A sua **RocaAnkora** foi desenvolvida para segurar a embarcação firme no fundeio, resistindo à força do vento e da corrente de maré, **mas ela não foi feita para aguentar a tração do motor quando está enterrada.**

Quando a âncora está unhada e você dá partida ou joga o motor à frente, a embarcação gira **e a âncora não acompanha esse giro.**

O resultado é a haste torcendo contra o esforço, o que pode entortar ou até quebrar sua âncora.


Siga este manual de içamento e evite avarias.

01 - ALINHE A PROA

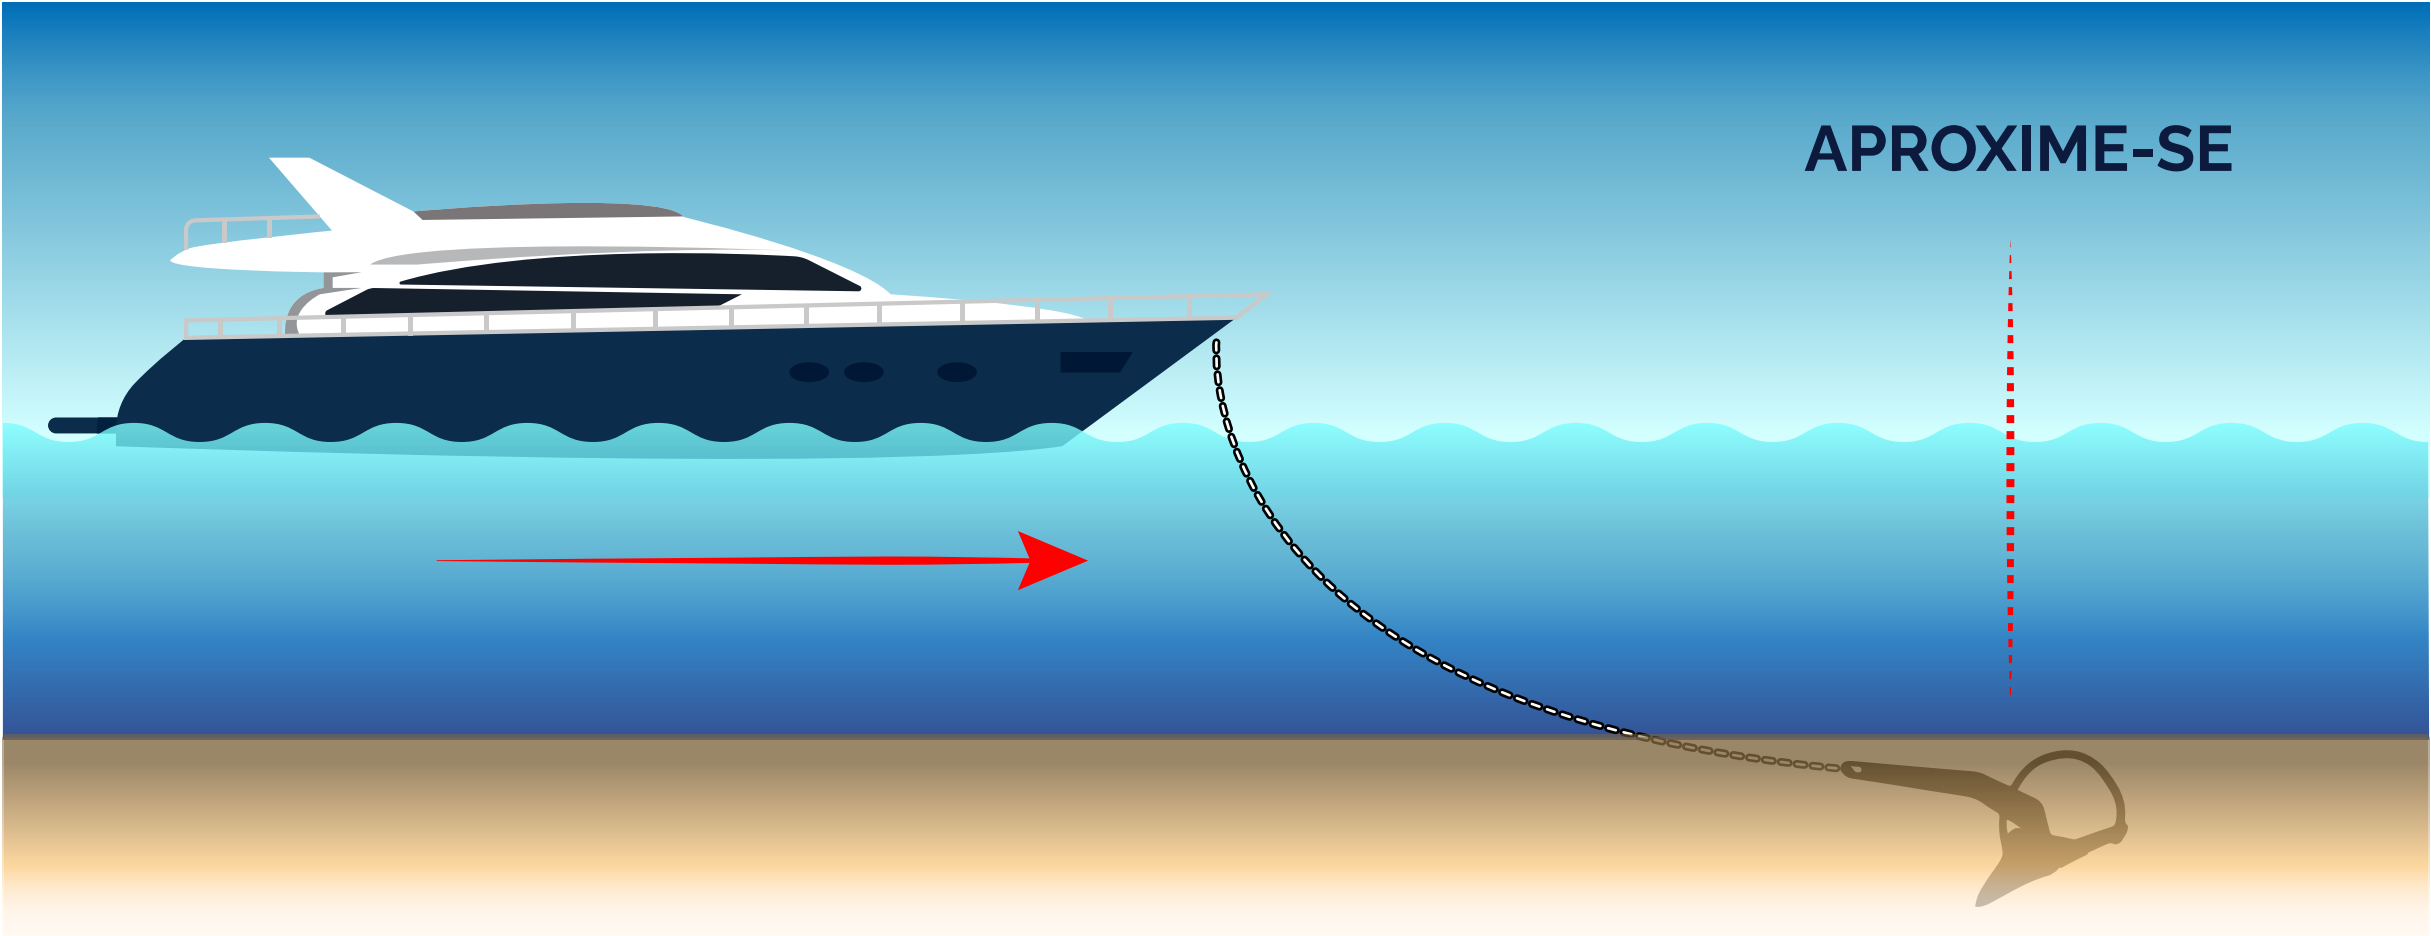

Navegue lentamente até o ponto onde a âncora está unhada, até que a proa da embarcação alinhe em 90° com a âncora. Vá recolhendo o cabo ou a corrente devagar, sem tranco. Aproximação em marcha lenta, recolhendo cabo até ficar de proa para a âncora.

02 - ICE ATÉ A PROA

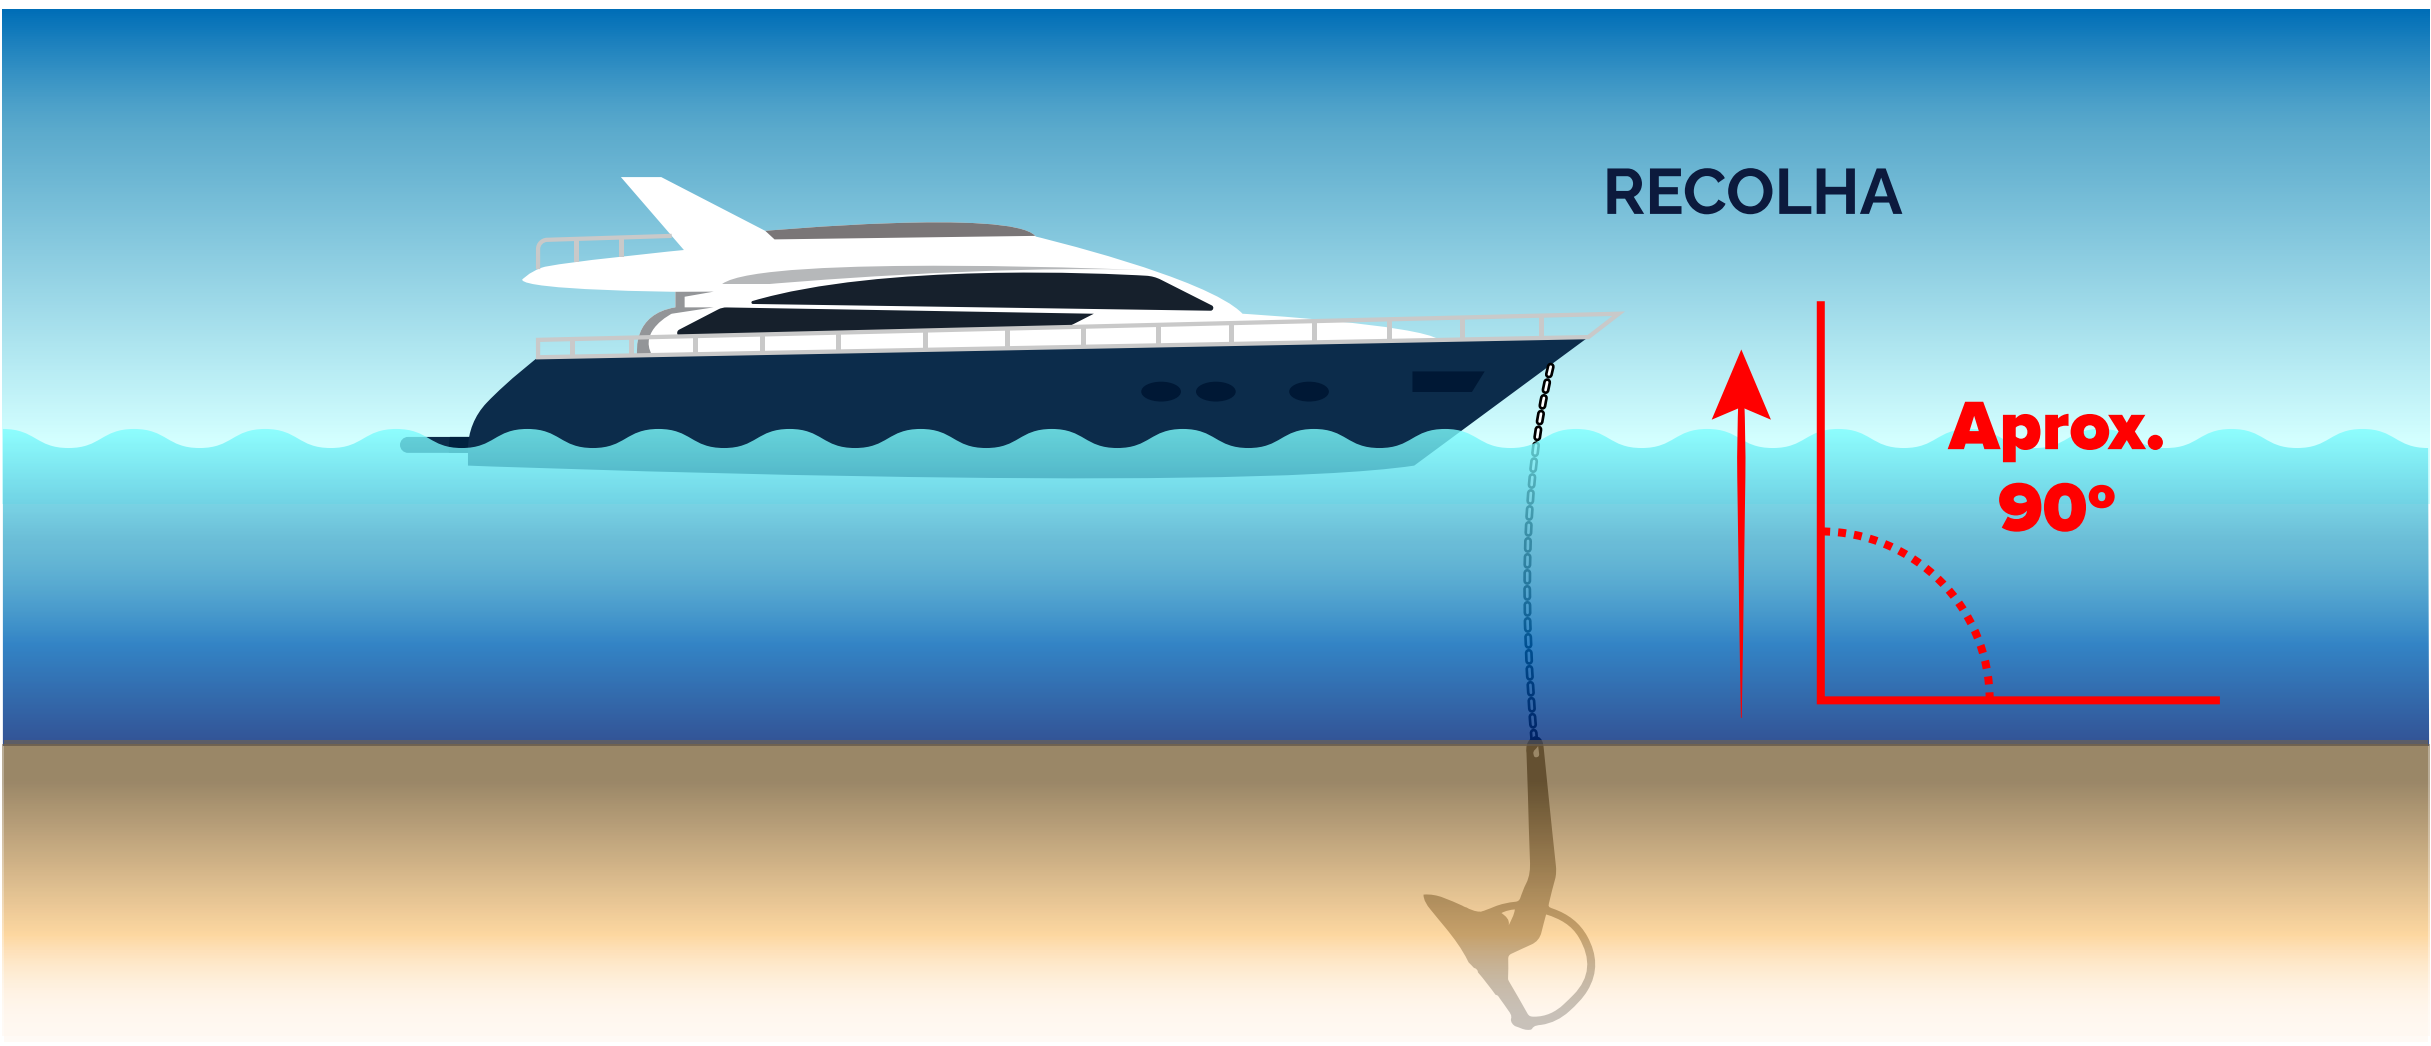

Com a proa já nesse ângulo, use o guincho, ou a força do braço, no içamento manual, para trazer a **Roca Ankora** até a proa. Se precisar de ajuda do motor, use só a marcha lenta; nunca acelere.

ATENÇÃO, "A **RocaAnkora** não se responsabiliza por danos materiais, pessoais ou à embarcação decorrentes do uso inadequado do produto, do não cumprimento das instruções deste manual, ou da utilização da âncora em desacordo com o peso e o porte da embarcação indicados."